機能概要

■モード A

- •USB-microB 電源を接続
- ・つないでから設定時間後に ON



USB-microB電源シーケンス




■モード B

- *USB-microB 電源を接続
- ・つなぐと ON、設定時間後に OFF



USB-microB電源シーケンス

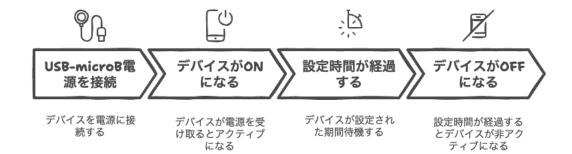

■モード C

- *USB-microB 電源を接続
- ・オフセット時間後に ON
- ・設定時間 ON を継続
- ・設定時間 OFF を継続
- •ON、OFF を繰り返す





USB電源サイクルシーケンス



モードCの拡張機能として、action_setting があります。

#何回まで on 動作を行うかの設定

#1: on_count を使用する 0:使用しない

on_count_enable =1

設定回数 on を繰り返す -1 で回数制限なしとなる

 $on_count = 3$

#1: on_count を日替わり時にリセットし、毎日処理

#0: on_count を1回限り実施

on_count_daily =1

上の設定では、毎日3回のみ設定のON-OFF動作をします。